


National

取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-U1C

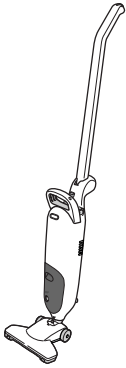

もくじ

安全上のご注意 2

・ご使用上のお願い

各部の名前と働き 5

場所ごとに上手なお掃除を 6

ゴミの捨て方 8

お手入れのしかた 10

故障かな? 11

保証とアフターサービス 12

仕様 14



保証書付き

このたびは、電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（2～4ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで
使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、
火の消えていないたばこなど)



爆発や火災の原因になります。




絶対に分解したり
修理・改造しない



分解禁止

発火したり、異常動作して、
けがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

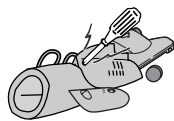

水洗いや、風呂場での
使用は絶対にしない



水ぬれ禁止




感電することがあります。

ぬれた手で、電源プラグ
の抜き差しはしない



ぬれ手禁止

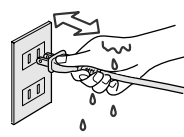


感電の原因になります。

コンセントや配線器具の
定格を超える使い方、
交流 100 V 以外での
使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、
発熱による火災の原因になります。



警告


電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

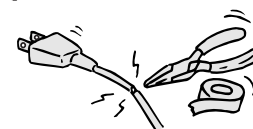

お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く



感電やけがをすることが
あります。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、
感電や発熱による火災の
原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだ
コンセントは使用しないで
ください。



電源プラグのほこり等
は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、
湿気等で絶縁不良となり、火災
の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふい
てください。




注意

火気に近づけない



火気禁止

本体の変形によるショート・
発火の原因になります。

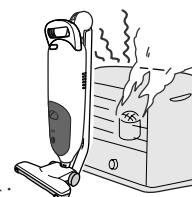

本体を立てて保管しない




本体が倒れてけがや、
床面を傷つける原因になります。



ハンドルを折り曲げるときは、
手で持つて行う




ハンドルが急に折れ曲がり、
本体とハンドルの間に手をはさむなどして
けがの原因になることがあります。

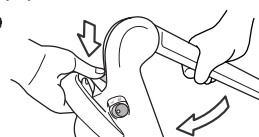

ハンドルを折り曲げた
状態で持ち運ぶときは
取っ手を持つ



本体の落下によるけがや、
床面を傷つける原因になります。




安全上のご注意 必ずお守りください

！ 注意

電源プラグは、電源スイッチを「切」にして差し込む



モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

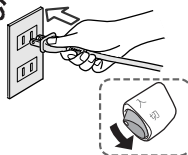


使用時以外は電源プラグを抜く



電源プラグを抜く


けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することがあります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ



プラグがあたってけがをすることがあります。

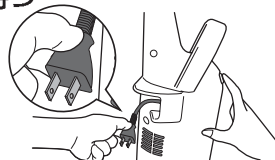


ご使用上のお願い

●この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

• 次のような物は吸わせない

- ・ 除湿剤
 - ・ 多量の粉体（消火器の粉など）
 - ・ ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ・ ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物
 - ・ 水や液体
 - ・ 湿ったゴミ
 - ・ ガラス
 - ・ ピン
 - ・ 針
 - ・ つまようじ
 - ・ 長いひも など
- 故障の原因になります。

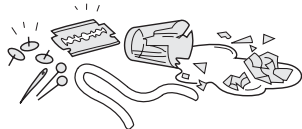

• 大きなゴミは吸わせない

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、床用ノズル内に詰まる場合があります。大きなゴミは、取り除いてから掃除してください。

• 吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。

• 多量のゴミや粉末状のゴミを集中して吸わせない

ゴミ詰まりや目詰まりをおこす場合があります。多量のゴミを吸わせるときは、少しずつ吸わせてください。

• 本体の先端で掃除しない


先端の摩耗などの破損の原因になります。床用ノズルを付けてご使用ください。

各部の名前と働き

ハンドル

ハンドルを伸ばすときは、「カチッ」と音がするまでゆっくり伸ばす

ハンドルを折り曲げるときは、ハンドルを手で持ってロックボタンを押しながらゆっくり折り曲げる

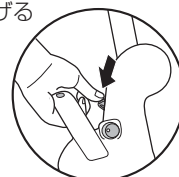

お願い

ハンドルを回転範囲以外に回さないでください。（破損の原因になります）

カチッ

回転範囲

ロックボタン


取っ手

コード巻き込みボタン

電源プラグ

押す

電源プラグを持って、コード巻き込みボタンを押しながら、コードを巻き込む

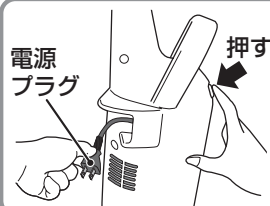

排気口

ふた

フィルター
（※10ページ）

紙パック
（※8ページ）

紙パック交換サイン
（※8ページ）


床用ノズル

コード掛け
（※6ページ）

電源スイッチ

お願い

電源スイッチを入れたとき、本体が回転するので、取っ手を指で押さえてください。

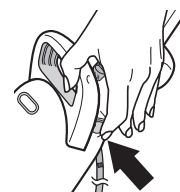

赤印
黄印

電源コード

※電源コードを引き出すときは、本体を手で支えながら水平方向に引き出し、黄印が見えたらゆっくりと引き、赤印以上は引き出さないでください。（断線の原因になります）

電源プラグ

△マークを合わせて、抜けないように確実に差し込む




外すときは、本体をしっかりとかさえ、ねじりながら外す


場所ごとに上手なお掃除を

じゅうたん・フローリング・畳のお掃除に

しっかりゴミを取るためには
力を入れず、軽くゆっくり
動かしましょう

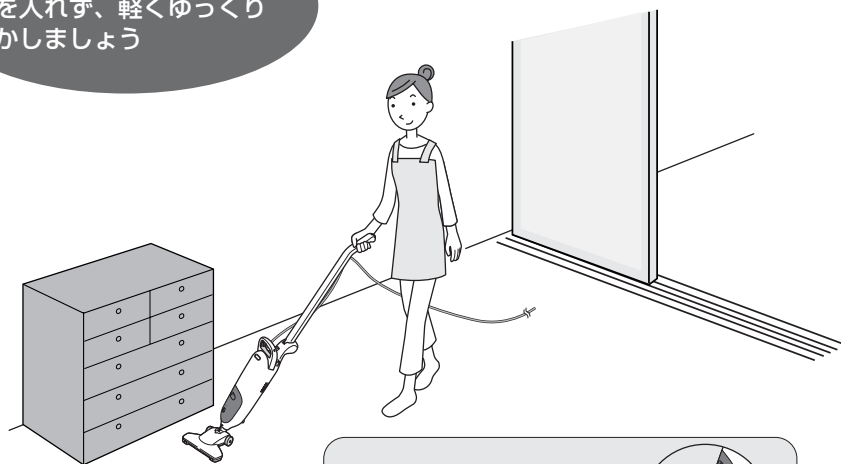


使用時は、本体を
傾けて運転してください。

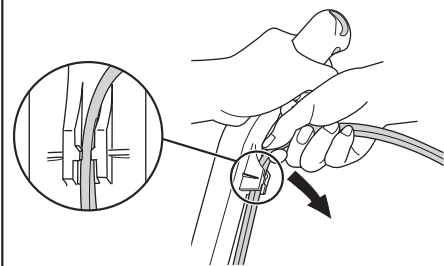

お掃除のとき、電源コードを引っ掛けて
おくと、まとわりつきが防げます。

「電源コードを外すときは」
左図のように、上側のコードを持ち、
外してください。
(無理に引っ張らないでください)

お掃除が終わったら


ハンドルを折り曲げて（ 5ページ）部屋の隅や押し入れなどのスペースに
保管してください。

① 電源プラグを持って
電源コードを巻き取る


② 下図のように凸部を
床用ノズルの溝に入れ、
本体を固定する



③ ハンドルを完全に
折り曲げる

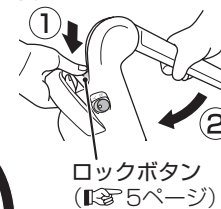


④ コード掛け部を
凹部にはめ合わせ
ハンドルを固定する

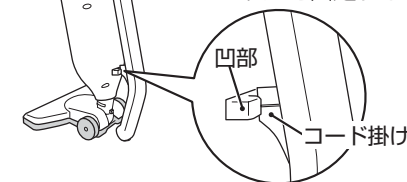

お願い 安定した場所で倒れないことを
確認してから収納してください。

収納例

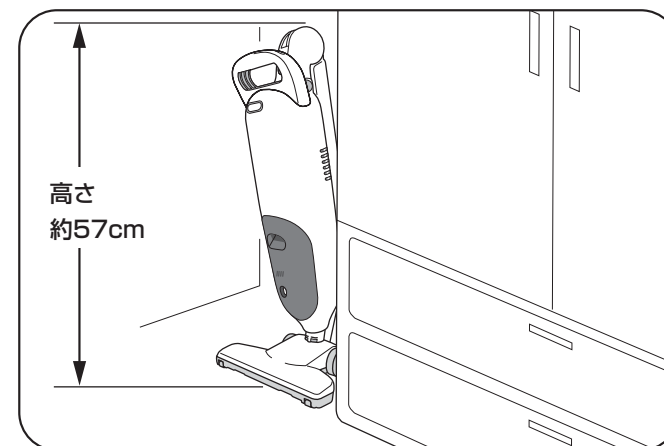

ゴミの捨て方

■ゴミを捨てる前には、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください

「紙パック交換サイン」 (紙パック交換時の目安)

●紙パック交換サイン全体が「赤色」に変わったら、ゴミを捨てる時期の目安です。



床用ノズルを床面から浮かせて、確認してください。

●綿ゴミなどの風を通しやすいゴミが多い場合は、「赤色」に変わらないこともあります。

●砂ゴミなどの風を通しにくいゴミが多い場合は、少量でも「赤色」に変わることもあります。

●吸込力が弱いと感じたら紙パックを交換してください。

そのまま
使い続けると


吸込力が弱くなりモーターの故障の原因になります

紙パックの取り外し方 (ゴミの捨て方)

① ハンドルを伸ばして、本体を床などに水平に寝かせて置く


本体が倒れにくく、紙パックの交換がしやすくなります。

② ふたを外す

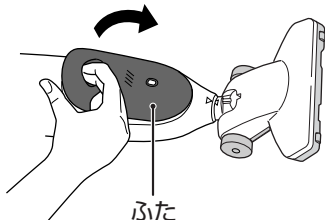

③ 白ボール紙からフックを外す

フックを矢印の方向に動かして外す

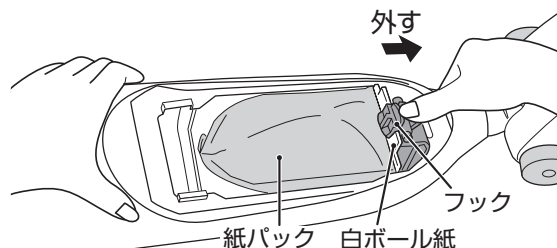

④ 紙パックを取り出し、捨てる

白ボール紙の穴からゴミがこぼれないように白ボール紙を持って取り出す

紙パック 白ボール紙


お願い ●集じん部にこぼれたゴミは捨ててください。
(吸込力低下や、過熱による本体の変形の原因になることがあります)




紙パックの取り付け方

① 紙パックを入れる


白ボール紙の凸部 (下側) を枠の中に入れる

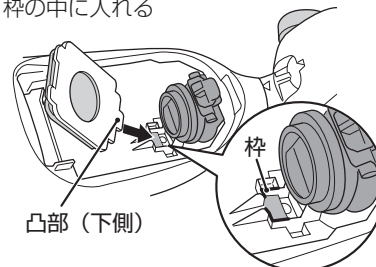


白ボール紙を押さえ、凹部にフックをかける

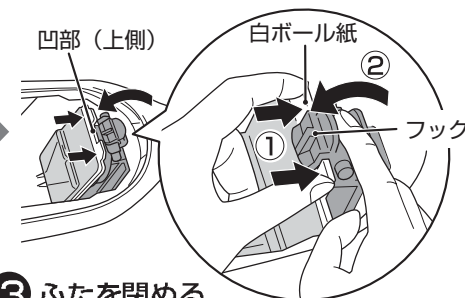

② 紙パックの袋部を軽く引っ張り、リブの手前まで全体を伸ばす

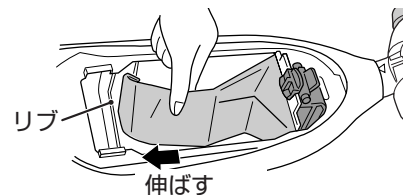


③ ふたを閉める

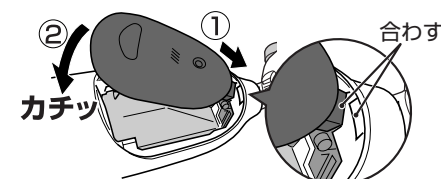

●紙パックを取り付けないとふたは閉まりません。
●無理にふたを閉めないでください。

交換用紙パックは必ず松下電器製 純正 紙パックをお使いください。


掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。
この製品には、必ず松下電器製の 純正 紙パックをご使用ください。



●PHC-PA1KD (12枚入り) 防臭加工付き 希望小売価格 1,470円 (税抜 1,400円)

●PHC-PA1KN (12枚入り) 防臭加工なし 希望小売価格 1,365円 (税抜 1,300円)

(2004年12月現在)



防臭加工について
ゴミのにおいを和らげる効果の持続期間は、使用開始後約1か月です。
(ゴミの量・種類によって異なります)
《防臭剤成分》縮合型タンニン (ポリフェノール系化合物)

お願い 保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

紙パックは販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター
TEL 06-6907-9144

PanaSense


<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

お手入れのしかた

■お手入れの際は、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください

床用ノズル

髪の毛やゴミなどが付着したときは、取り除いてください。

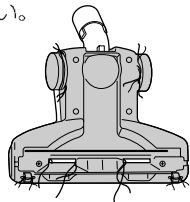

本体・付属品

水をふくませ、しぼった柔らかな布でふき取ってください。


- お願い
- 洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（ひび割れや変色・変形・故障の原因になります）
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

フィルター


次のようなときは、水洗いして陰干ししてください。

- フィルターにゴミが付着しているとき
- 紙パックを交換しても吸い込みが弱いとき

- ① 紙パックを取り外し、（P.8ページ）
フィルターを取り出す

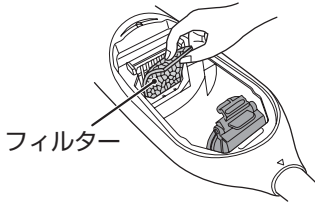

- ② 軽く水洗いする
- 水にひたして押し洗いたあと、水を切ってから十分乾燥させる（乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります）

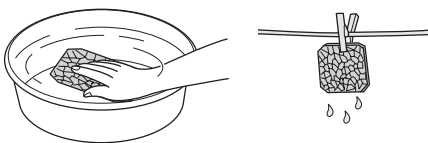

- ③ もとの位置へ取り付ける
- すき間が出たり、たるみやふくらみが出ないように枠の中に確実に取り付ける（故障の原因になります）



- お願い
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります）

故障かな？

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください

| こんなときは | 調べるところ | 直し方 | ページ |
|------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| 運転しない | ●電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか？ | ●電源プラグをコンセントに差し込んでください。 | — |
| 吸込力が弱い | ●床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ | ●詰まっているゴミを取り除いてください。 | 10 |
| | ●使用中に紙パック交換サインが赤色になっていませんか？ | ●紙パックを交換してください。 | 8 |
| | ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ | ●紙パックを交換してください。 | 8 |
| | ●フィルターが目詰まりしていませんか？ | ●フィルターの水洗いをしてください。 | 10 |
| 電源コードが引き出せない 電源コードが全部入らない | ●電源コードが絡んでいませんか？ | ●無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。 | 5 |
| | ●電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ | ●2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 | 5 |
| ふたが閉まらない | ●紙パックを正しく取り付けていますか？ | ●紙パックを正しく取り付けてください。 | 9 |

点検後、なお異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。詳しくは、12～13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

11ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
（ただし紙パックは、消耗品ですから保証）
期間内でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

| | |
|--------|-----------|
| 品 名 | 電気掃除機 |
| 品 番 | MC-U1C |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHS等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル・パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。


| 北海道地区 | | 近畿地区 | |
|-------|--------------------------------------|------|--|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477 |
| 旭川 | 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151 | 函館 | 函館市西結589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631 |
| 東北地区 | | 中国地区 | |
| 青森 | 青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712 | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 |
| 秋田 | 秋田市御所湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600 | 山形 | 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 |
| 岩手 | 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120 | 福島 | 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301 |
| 首都圏地区 | | 四国地区 | |
| 栃木 | 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555 | 東京 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 |
| 群馬 | 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109 | 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171 |
| 茨城 | つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756 | 神奈川 | 横浜市長瀬区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960 | 新潟 | 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171 |
| 千葉 | 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034 | 九州地区 | |
| 中部地区 | | 沖縄地区 | |
| 石川 | 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683 | 名古屋 | 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225 |
| 富山 | 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705 | 岡崎 | 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719 |
| 福井 | 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606 | 岐阜 | 岐阜県本巣郡北方町高屋太字2丁目30 ☎(058)323-6010 |
| 長野 | 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613 |
| 静岡 | 静岡市西島765 ☎(054)287-9000 | 三重 | 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380 |
| 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021 | 奈良 | 大和郡山市岡井町800番地 ☎(0743)59-2770 |
| 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984 |
| 大阪 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225 | 兵庫 | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645 |
| 鳥取 | 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695 | 岡山 | 岡山県倉敷市早島町矢尾807 ☎(086)292-1162 |
| 米子 | 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 | 広島 | 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011 |
| 松江 | 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 | 山口 | 山口市錦銭司字錦銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050 |
| 出雲 | 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133 | 徳島 | 徳島県板野郡北島町錦沢字かや108 ☎(088)698-1125 |
| 浜田 | 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 | 高知 | 南国市岡岡町中島331-1 ☎(088)866-3142 |
| 香川 | 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477 | 愛媛 | 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144 |
| 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 | 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151 | 大分 | 大分市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213 |
| 長崎 | 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 | 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213 |
| 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657 |
| 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213 | 大島 | 大島市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101 |
| 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207 | | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0904

| | |
|-------------|---|
| 電 源 | AC100 V 50 Hz－60 Hz |
| 消 費 電 力 | 480 W |
| 外 形 寸 法 | (使 用 時) 幅 223 mm×奥行 220 mm×高さ 1075 mm (収 納 時) 幅 223 mm×奥行 250 mm×高さ 570 mm |
| 質 量 | 2.1 kg (床用ノズル含む) |
| 吸 込 仕 事 率 | 100 W |
| 運 転 音 | 64 dB |
| 集 じん 容 積 | 0.6 L |
| コ ー ド の 長 さ | 4.3 m |
| 付 属 品 | 床用ノズル……………1 コ |

愛情点検



このような症状はありませんか

●電源スイッチを入れても、時々運転しないことがある。

●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。

●運転中、異常な音がする。

●本体が変形したり、異常に熱い。

●こげくさいにおいがする。

●その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

| | | | | | | |
|------------------|--------|-------------------|---|---|-----|--------|
| 便利メモ | お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 品 番 | MC-U1C |
| おぼえのため記入されると便利です | 販売店名 | ☎ () — | | | | |

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地
© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼となる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル電気掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

| | |
|-------------|--|
| 品番 | MC-U1C |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 (但し、紙パックは除く) |
| ※ お買い上げ日 | 年 月 日 |
| ※ お客様 | ご住所 お名前 様 電 話 () ー |
| ※ 販売店 | 住所・氏名 電 話 () ー |

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切
取
線